

TERMOSTYMULATOR CERIOTTI CIX3000 ELECTRONIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Bardzo dziękujemy Państwu za zakup naszego termo - stymulatora (infrazonu). Został on zaprojektowany i wyprodukowany z wielką uwagą i dbałością o szczegóły. Jego projekt odpowiada najbardziej rygorystycznym standardom bezpieczeństwa a jednocześnie jest bardzo łatwy i przyjazny dla użytkownika.

Przed przystąpieniem do korzystania z naszego infrazonu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu aby w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania mieć do niej łatwy dostęp. W przypadku kłopotów z urządzeniem należy skontaktować się z producentem lub z autoryzowanym przedstawicielem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy korzystaniu ze sprzętu elektrycznego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

- Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Upewnić się, że napięcie w sieci jest takie same jak oznaczone na

urządzeniu.

- NIE wolno włączać urządzenia jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. NIE włączać urządzenia jeżeli nie działa prawidłowo, jeżeli spadło na ziemię lub zostało uszkodzone. Odesłać urządzenie do producenta w celu sprawdzenia, wyregulowania elementów elektrycznych lub mechanicznych lub dokonania naprawy.
- Urządzenia nie wolno podnosić lub przenosić w chwili kiedy pracuje.
- Aby wyeliminować ryzyko zaprószenia ognia lub porażenia prądem należy włączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego i pamiętać o dokładnym włożeniu wtyczki do tegoż gniazdka. Nie zaleca się stosowania przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych.
- Przewód elektryczny / sznur powinien znajdować się z dala od miejsc w których odbywa się duży ruch.
- W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO UKŁADAĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO POD DYWANEM LUB INNĄ WYKŁADZINĄ, w pobliżu kaloryfera, grzejnika lub pieca.
- Urządzenia NIE NALEŻY stawiać i użytkować w pobliżu takich źródeł ciepła jak: grzejniki olejowe lub elektryczne, piece czy kaloryfery.
- W żadnym wypadku nie należy użytkować urządzenia w miejscu do którego dostęp mają dzieci.
- W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY WKŁADAĆ JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW DO OTWORÓW W URZĄDZENIU.
- Infrazon przeznaczony jest tylko i wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
- Z urządzenia należy korzystać tylko i wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub w sposób niezgodny, z opisanym w niniejszej instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała (takie jak np. poparzenie).
- Używanie części zamiennych lub akcesoriów nie rekomendowanych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terytorium Polski grozi poważnym niebezpieczeństwem.
- Urządzenia nie wolno użytkować na wolnym powietrzu.
- Urządzenie należy ustawić na równej, twardej, płaskiej powierzchni. W żadnym wypadku nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie lub drewnianym parkiecie.

- Jeżeli nie użytkujemy urządzenia zaleca się wyłączenie go z gniazdka elektrycznego.
- DO CZYSZCZENIA INFRAZONU NIE WOLNO STOSOWAĆ: detergentów, benzyny, płynów do czyszczenia szkła, politory ani rozcieńczalników.
- NIE NALEŻY samodzielnie dokonywać napraw żadnych części urządzenia. Wszystkich napraw powinni dokonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

Należy ponadto:

1. użytkować i przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wolno także wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła.
2. nie stawiać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
3. podczas burzy odłączać urządzenie od źródeł zasilania.
4. W przypadku pojawienia się dziwnego zapachu bądź śladów dymu, natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilanie i bezzwłocznie skontaktować się z serwisem.
5. nie wolno dotykać wtyczki zasilania sieciowego wilgotnymi bądź mokrymi rękami.
6. podczas wyłączania zasilania nie ciągnąć rękami za kabel sieciowy.
7. chronić urządzenie przed deszczem i pracą w warunkach dużej wilgotności powietrza.
8. nie zasilać urządzenia z gniazdka sieciowego współdzielonego z innymi urządzeniami elektrycznymi.
9. nie wkładać urządzenia do wody ani innych płynów.
10. nie dopuszczać do użytkowania urządzenia przez małe dzieci ani osoby nie znające niniejszej instrukcji.
11. nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
12. NIE SUSZYĆ RĘCZNIKÓW, UBRAŃ ANI ŻADNYCH INNYCH PRZEDMIOTÓW CZY TKANIN NA URZĄDZENIU!!!
13. Przed zamocowaniem urządzenia na stojaku lub wiszącym ramieniu przytwierdzonym do ściany urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.
14. W przypadku wersji wiszącej infrazonu producent i dystrybutor nie


ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub ewentualne obrażenia osób wynikłe z niestabilności podłoża do którego zamocowano ramię infrazonu lub wynikłe z niewłaściwie wykonanych prac murarsko – instalacyjnych.

Dystrybutor nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia osób lub szkody materialne wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z infrazonem fryzjerskim, używania go w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

UWAGA

Elementy grzewcze (lampy grzewcze) nie muszą świecić podczas pracy urządzenia.

PANEL STEROWANIA

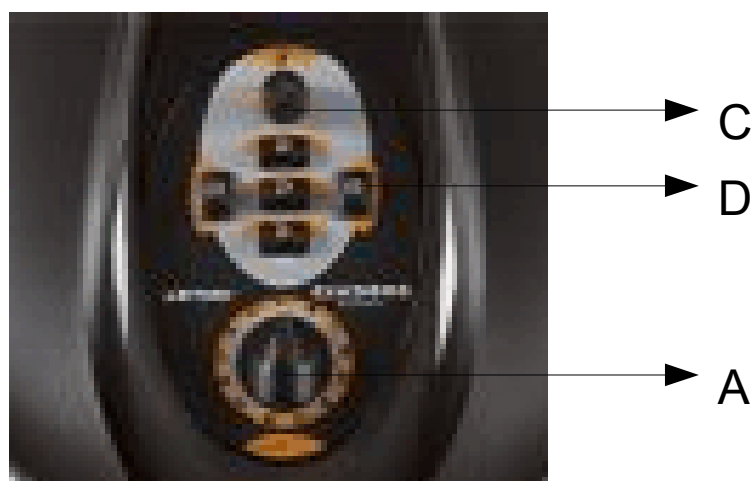

Uruchomienie infrazonu

Przekręcić pokrętło timera (A) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Programowanie czasu działania

Ustawić czas działania urządzenia w zakresie od 0 do 60 minut poprzez przekręcenie pokrętła timera zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy ustawiony czas działania się skończy się pokrętło timera powróci

automatycznie do pozycji „0”. Podczas pracy infrazonu zawsze można przekręcić go (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na pozycję „0” - spowoduje to wyłączenie infrazonu.

Ustawianie temperatury działania urządzenia

Za pomocą pokrętła termostatu (C) ustawić pożądaną temperaturę działania urządzenia.

Używanie włączników (D)

Włączniki (D) służą do włączenia / wyłączenia każdej z osobna lamp grzewczych.

TABELA CZASÓW PRACY

Czasy, temperatury i siła nawiewu podane poniżej są wartościami jedynie orientacyjnymi i przybliżonymi. Mogą różnić się od podanych w zależności od rodzaju włosów poddawanych zabiegom, rodzaju zastosowanego preparatu oraz ustawionej temperatury działania infrazonu. Ze względu na ogromną liczbę oferowanych na rynku produktów do pielęgnacji, różnego rodzaju włosów, stylistą (bazując na swoim własnym doświadczeniu) musi być zdolny do właściwego określenia czasu i temperatury najbardziej odpowiedniego dla indywidualnego klienta. Wobec tego producent, a co za tym idzie dystrybutor nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać z powodu niewłaściwego określenia parametrów pracy infrazonu.

FARBOWANIE

Ton na tonie	10 minut
Średnie rozjaśnienie	18 minut
Silne rozjaśnienie	20 minut

DEKOLORYZACJA

Wytrawienie	8 minut
Średnia	15 minut
Silna	20 minut

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIE KOSMETYKÓW

Włosy zniszczone	8 minut
Włosy silne	10 minut
Włosy zafarbowane	6 minut

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY

Włosy silne	20 minut
Włosy normalne	10 minut
Włosy cienkie	8 minut

PASMA / PASEMKA

Silne	10 minut
Lekkie	9 minut


UWAGA!

Nigdy nie używać infrazonu obok pojemników z wodą, w łazienkach lub łazienkach lub innych bardzo wilgotnych pomieszczeniach. Urządzenie musi być używane z dala od osób biorących prysznic lub kąpiel.

Pozostałości wody lub wilgoć stwarzają ryzyko porażenia prądem nawet gdy urządzenie jest wyłączone – nie pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu po użyciu. Dla dodatkowej ochrony elektrycznej zaleca się zainstalowanie dodatkowego obwodu elektrycznego (max. 30mA).

W celu wymiany jakiegokolwiek części wewnątrz urządzenia lub w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy skontaktować się z producentem lub działem serwisu autoryzowanego przedstawiciela.

INFRAZON – WERSJA STOJĄCA – INSTRUKCJA MONTAŻU

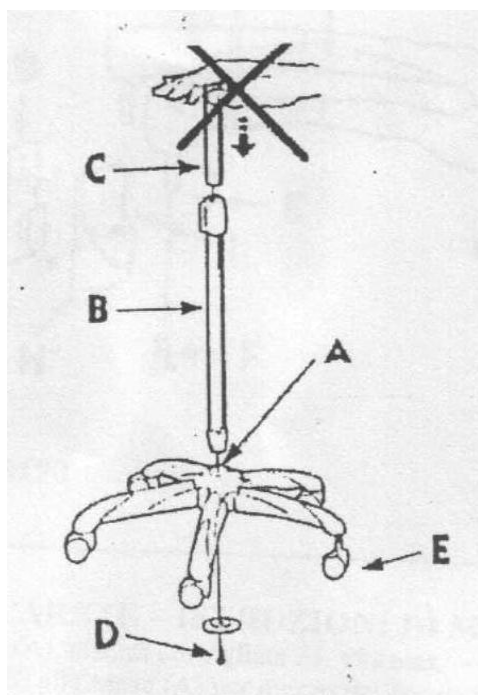

- A) Plastikowa baza urządzenia
- B) Rura bazowa (D45)
- C) Rura podtrzymująca urządzenie (D35)
- D) Śruba i podkładka mocująca

1. W bazę urządzenia (A) włożyć rurę bazową (B). Za pomocą podkładki i śruby (D) dokręcić obie części do siebie. (A do B).
2. Na górnej części rury bazowej znajduje się plastikowa tuleja. Odkręcić ją i w rurę bazową, włożyć rurę chromowaną mniejszej średnicy (C). Następnie należy lekko docisnąć chromowaną rurę i zabezpieczyć dokręcając plastikową tuleję. Nie wolno za mocno dociskać rury chromowanej – zbyt mocne dociśnięcie może spowodować jej „wysstrzelenie” a co za tym idzie poważne obrażenia ciała.
3. Na powstały stojak nałożyć urządzenie.