

Instrukcja Obsługi C5000



Gratulujemy! Wybrałeś wysokiej jakości Klimazon, dokładnie zaprojektowany, tak aby był najbardziej efektywnym narzędziem pracy! Zgodność z normami bezpieczeństwa i łatwość użycia stawia go na najwyższym miejscu wśród urządzeń z tego sektora.

Informacje ogólne

- Aby zidentyfikować model urządzenia, należy przeczytać informację zawartą na ekranie startowym urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, zweryfikuj informacje zawarte na tabliczce (napięcie i zużycie prądu), w celu porównania czy Twój system elektryczny odpowiada wymogom urządzenia.
- Umieść hełm urządzenia na statywie lub ramieniu, następnie podłącz urządzenie do sieci.
- Unikaj całkowitego zakrycia góry hełmu rękami czy innymi przedmiotami, gdyż znajdują się tam wentylatory, dzięki którym urządzenie może bezpiecznie pracować.
- Producent nie odpowiada za zniszczenia i uszkodzenia – osób czy mienia – wynikające z nieprawidłowej instalacji czy użytkowania, jak również wynikające z użycia akcesoriów i/lub części nie autoryzowanych przez producenta czy osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania napraw.
- W przypadku montażu urządzenia na ramieniu zawieszanym na ścianie, producent nie odpowiada za zniszczenia wynikające z nieprawidłowego, niestabilnego zawieszenia czy montażu na ścianach nie posiadających odpowiedniej nośności np. ściany z płyty kartonowo-gipsowej.
- Czyszczenie powinno być wykonywane miękką szmatką z normalnym, dostępnym na rynku detergentem nie zawierającym alkoholu czy acetonu. Przed czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć z sieci elektrycznej i poczekać aż wystygną lampy.
- Wymianę integralnych części może przeprowadzać jedynie kwalifikowany, autoryzowany personel.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy, dostarczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis techniczny.

Uwaga!

Elementy grzejące (lampy) jak i ich zewnętrzna obudowa, nie mogą być zasłonięte w trakcie działania.

Tabela zabiegów

Czas zabiegu, nawiew i temperatura są podane w przybliżeniu. Mogą ulegać zmianom w zależności od typu włosów poddawanych zabiegowi, używanych kosmetyków i ustawień temperatury. Biorąc pod uwagę różnorodność produktów i włosów, użytkownik powinien dostosowywać czas, temperaturę i nawiew do każdego zabiegu – producent nie odpowiada za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Uwaga!

Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody, wanny, basenu czy innych zbiorników wodnych.


Klimazon musi być ustawiony z daleka od zasięgu osób korzystających z łazienki czy prysznicza.

Ważne.

- Odłączaj urządzenie z zasilania, kiedy w pomieszczeniu używana jest woda, ponieważ jej bliskość może być niebezpieczna nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, upewnij się że sieć elektryczna jest zabezpieczona na wypadek użytkowania kilku urządzeń wykorzystujących prąd zmienny nie przekraczający wartości 30mA. Zapytaj o to uprawnionego elektryka.
- W razie potrzeby wymiany wewnętrznych części urządzenia lub w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, skontaktuj się z producentem lub serwisem technicznym, z osobą wykwalifikowaną i autoryzowaną.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub osoby z ograniczoną poczytalnością, ograniczoną sprawnością ruchową, jak również przez osoby nie posiadające wiedzy i doświadczenia, chyba że będą to robić pod kontrolą i z instrukcjami osób znających urządzenie.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.




Po włączeniu na ekranie wyświetli się nazwa producenta i urządzenia. Następnie na ekranie wyświetli się lista języków - jeśli jest to pierwsze uruchomienie lub menu główne - w przypadku, gdy urządzenie było już włączane.

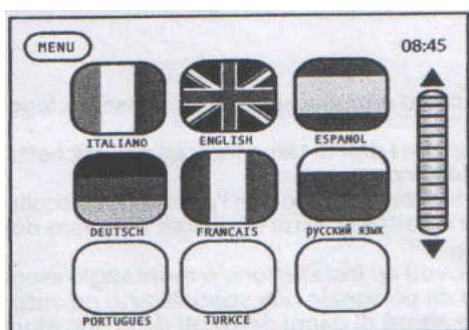


Wybór języka. Jeżeli języków do wyboru będzie więcej niż 9, możesz zjechać strzałkami w dół lub użyć suwaka (po prawej stronie wyświetlacza) aby wybrać ten właściwy. Aby zatwierdzić wybrany język, musisz nacisnąć przycisk z flagą, zanim pojawi się obraz zwykłego MENU.

Ważne: Jeśli wybierzesz język za pierwszym razem, przy kolejnych włączeniach menu języka nie będzie pojawiać się na starcie. Aby ponownie zmienić język, należy wybrać z MENU opcję zmiany języka LANGUAGE.

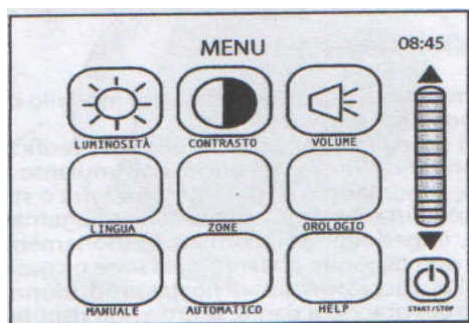


Ekran MENU głównego. Wyświetli się sześć przycisków. Przyciskając odpowiedni guzik przejdziemy do ekranu ustawień danej opcji – LIGHT – jasność, CONTRAST - kontrast, VOLUME - dźwięk, LANGUAGE - język, ZONE - strefa, TIME - zegar, MANNUAL - programy manualne, AUTOMATIC - programy automatyczne, HELP pomoc.

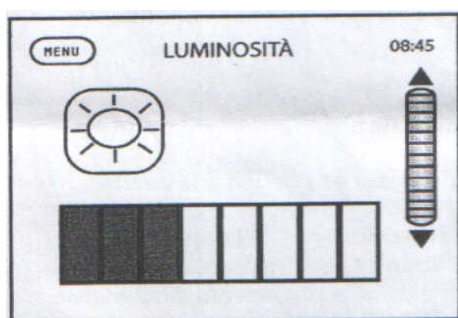


LIGHT - ustawienie jasności – aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność monitora, należy przycisnąć odpowiednią ze strzałek znajdujących się po prawej stronie lub użyć suwaka. Aby powrócić do MENU należy przytrzymać przycisk MENU.



CONTRAST – kontrast. Aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, należy przycisnąć odpowiednią strzałkę lub suwak. Aby powrócić do MENU, należy przycisnąć guzik MENU.

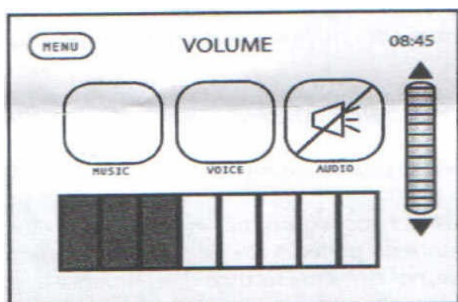

VOLUME – dźwięk. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, należy użyć strzałek lub suwaka. Aby wyłączyć dźwięk, należy przycisnąć przycisk AUDIO (pojawi się znaczek przekreślonego głośnika), aby regulować głośność muzyki, należy wybrać MUSIC i ustawić strzałkami odpowiednią głośność, aby ustawić głośność komend głosowych, należy wybrać VOICE i ustawić za pomocą strzałek lub suwaka. Wybrana do modyfikacji funkcja podświetli się na czerwono. Aby powrócić do głównego menu, należy przycisnąć MENU.

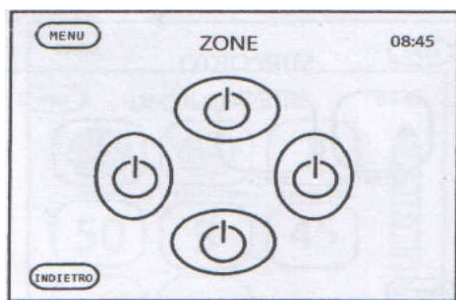


Ekran stref grzania ZONE, pojawia się po wybraniu przycisku ZONE z głównego menu, lub z programów Manual i Automatic.

Cztery przyciski obrazują strefy grzania – jeśli przyciski są podświetlone, oznacza to, że dana strefa jest włączona.


Dotykając poszczególne przyciski wyłącza się daną strefę grzania.

Aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć przycisk MENU, w innym przypadku można powrócić do poprzedniego menu (w programie Auto i Manual).

Ważne: Kiedy infrazon C5000 zostanie wyłączony, wszystkie cztery obszary grzewcze powrócą do początkowego ustawienia (wszystkie będą włączone).

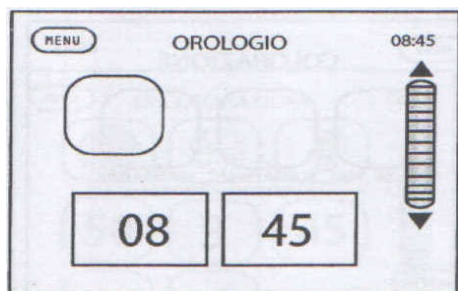

TIME – zegar.. Aby ustawić odpowiednią godzinę, należy zaznaczyć lewy prostokąt z jej wartością i za pomocą strzałek ustawić odpowiednią wartość. Tak samo należy postępować ustawiając minuty, tylko wcześniej należy zaznaczyć pole minut. Aby powrócić do ekranu głównego menu, należy przycisnąć przycisk MENU.

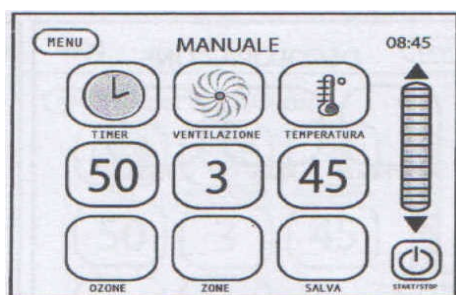

Po przyciśnięciu przycisku **MANUAL** pojawi się ekran z menu programu ręcznego.


Przyciskając **TIMER** można modyfikować ustawienia czasu. Za pomocą strzałek lub suwaka można zwiększyć lub zmniejszyć czas (ustawiana wartość wyświetli się pod przyciskiem). Aby zmienić ustawienia nawiewu czy temperatury należy postępować tak samo jak przy ustawianiu czasu.

Przycisk **OZON** zapali się kiedy zostanie dotknięty i zmieni kolor (w zależności czy będzie aktywny czy nie). Przycisk **ZONE** wyświetli omawiany już ekran wyboru stref.


Przycisk **SAVE** wyświetli ekran omówiony w kolejnym punkcie. Przycisk **MENU** wyświetli ekran głównego menu. Przycisk **START/STOP** uaktywni lub zatrzyma program.




Po przyciśnięciu **SAVE** znajdującego się w menu programów ręcznych MANUAL, można zapisać wybrane ustawienia w pamięci urządzenia. Program jest zapisywany pod jedną z wybranych cyfr (1-6) ale zapiszą się wyłącznie dane czasu, nawiewu i temperatury. Program wyświetli się i aktywuje automatycznie i będzie później dostępny pod wybraną cyfrą w menu AUTOMATIC. Przyciskając BACK można powrócić do menu ustawień ręcznych (jeżeli urządzenie zostanie wyłączone bez zapisu danych zostaną one utracone). Przyciskając MENU można powrócić do głównego ekranu.

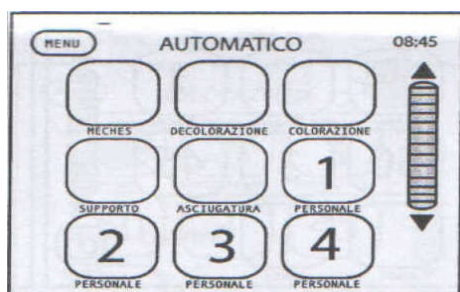


Ekran **AUTOMATIC (programy automatyczne)** pojawi się po wciśnięciu wybraniu go w menu głównym. Z tego menu przechodzi się do kolejnych ustawień w zależności od wybranego programu: MECHES – pasemka, DECOLORATION – dekoloryzacja, COLOR – koloryzacja, SUPPORT – regeneracja, DRYING – suszenie, PERSONAL – którykolwiek z zapamiętanych już programów indywidualnych. Przycisk MENU przenosi do ekranu głównego.

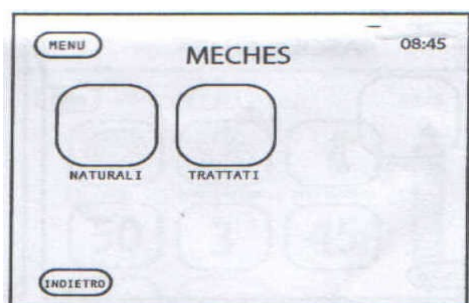


Ekran **MECHES (pasemka)** wyświetli się po wybraniu tego przycisku w menu programów automatycznych AUTOMATIC. Przyciskając **NATURAL (włosy naturalne)** przechodzi się do ekranu MECHES_NATURAL, który wyświetli sugerowane wartości czasu, nawiewu i temperatury. Tak samo po wybraniu **TREATIES (włosy farbowane)** uzyska się dostęp do ekranu MECHES -TREATIES . Przyciskając BACK można powrócić do ekranu AUTOMATIC, przyciskając MENU wyświetli się ekran głównego menu.

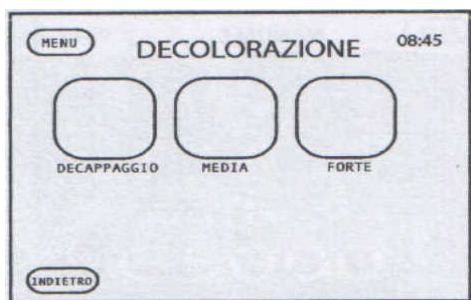


Ekran **DECOLORIZATION (dekoloryzacja)** pojawi się po wybraniu tej funkcji z menu ATOMATIC. Dotykając przycisku **PICKLING** (delikatna dekoloryzacja), uzyskasz dostęp do kolejnego ekranu wyświetlającego sugerowaną wartość czasu, nawiewu i temperatury, tak samo dotykając przycisk **MEDIUM** uzyskasz dostęp do średniej dekoloryzacji, a wciskając **STRONG** do silnej dekoloryzacji. Dotykając BACK powrócisz do ekranu funkcji automatycznych, a do głównego ekranu powrócisz wciskając przycisk MENU.

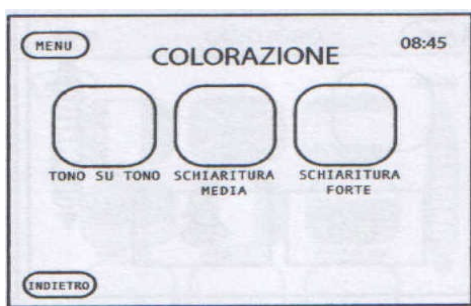


Ekran **COLOR (rozjaśnianie)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu AUTOMATIC. Dotykając przycisk **TONE ON TONE (rozjaśnienie o ton)**, wyświetli się ekran z sugerowanymi wartościami czasu, nawiewu i wentylacji przypisanymi do tego programu, taka sama procedura obowiązuje w przypadku wyboru opcji **MIDDLE LIGHTEN (średnie rozjaśnianie)** czy STRONG LIGHTEN (mocne rozjaśnianie). Przyciskając BACK powrócisz do poprzedniego ekranu, przyciskając MENU powrócisz do ekranu głównego.

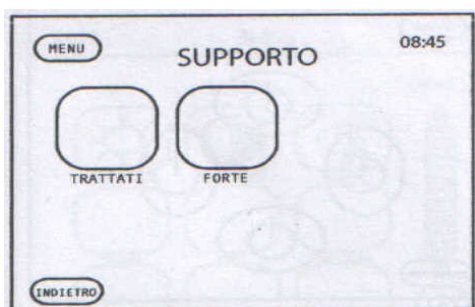


Ekran **SUPPORT (regeneracja)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu AUTOMATIC. Przyciskając TREATIES, uzyskasz dostęp do sugerowanych wartości czasu, nawiewu i temperatury, identyczna procedura nastąpi po wciśnięciu przycisku STRONG. Przyciskając BACK przejdziesz do poprzedniego menu, zaś przycisk MENU wyświetli ekran głównego menu.

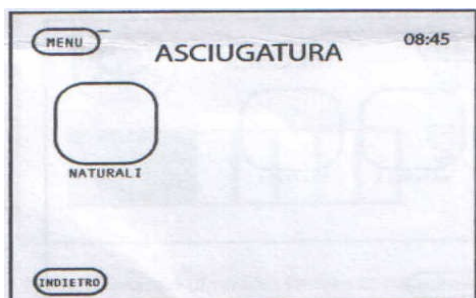


Ekran **DRYING (suszenie)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu AUTOMATIC. Po przyciśnięciu przycisku **NATURAL** wyświetlą się wartości czasu wentylacji i temperatury.

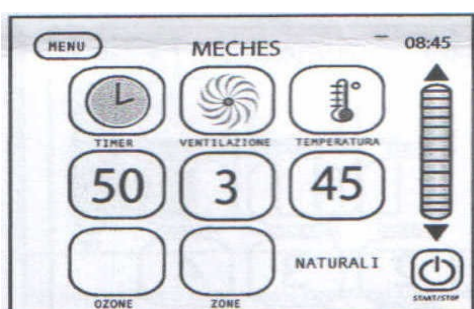


Ekran **Natural_Meches (pasemka naturalne)** wyświetli się po wybraniu opcji naturalne w menu pasemek. Wyświetlane są wartości ustawień, aby rozpocząć należy przycisnąć **START / STOP**. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

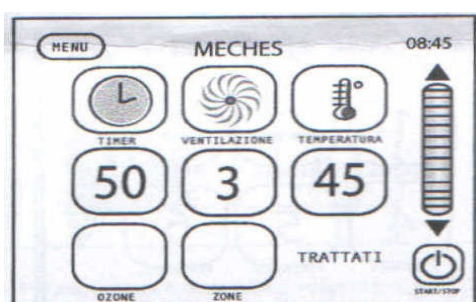


Ekran **Treaties_MECHES (pasemka farbowane)** wyświetli się po wybraniu tej opcji z menu MECHES. Wyświetlą się ustawione parametry, aby rozpocząć należy przycisnąć **START / STOP**. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

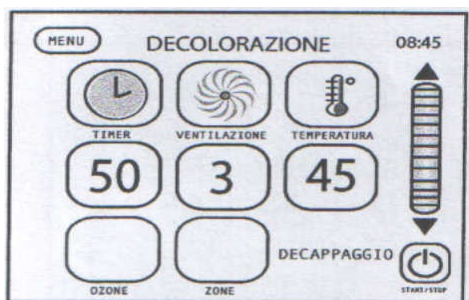


Ekran **DECOLORIZATION _PICKLING (łagodna dekoloryzacja)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu DECOLORIZATION. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

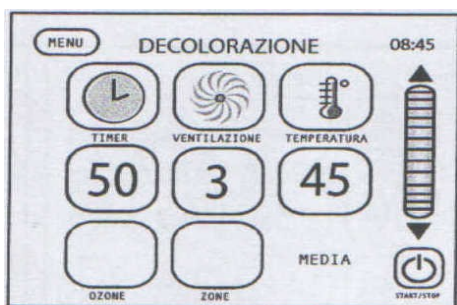


Ekran **DECOLORIZATION _MEDIUM (średnia dekoloryzacja)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu DECOLORIZATION. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

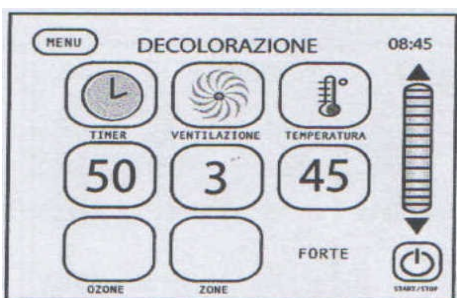


Ekran **STRONG _ DECOLORIZATION (silna dekoloryzacja)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu DECOLORIZATION. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

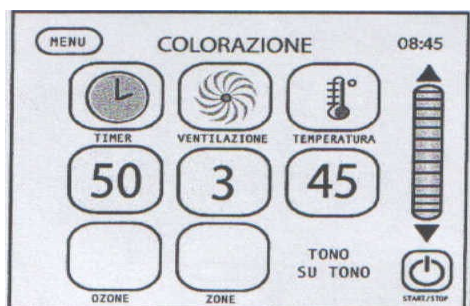


Ekran **COLOR_TONE ON TONE (koloryzacja o jeden ton)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu COLOR. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

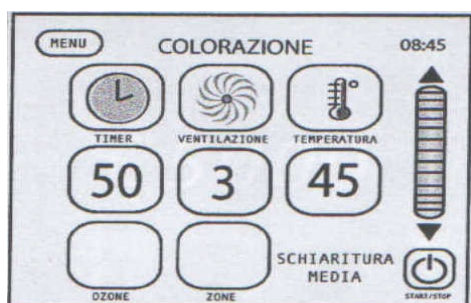


Ekran **COLOR_MIDDLE LIGHTEN (średnie rozjaśnianie)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu COLOR. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

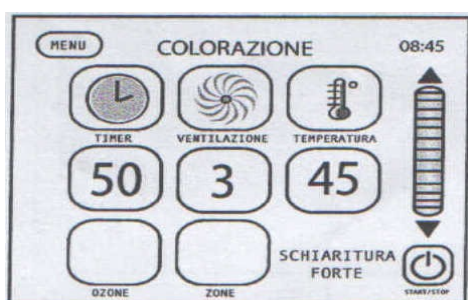


Ekran **COLOR_STRONG LIGHTEN (mocne rozjaśnianie)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu COLOR. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

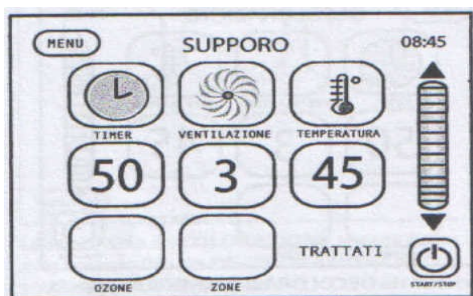

Ekran **SUPPORT _ TREATIES (regeneracja włosy farbowane)**, wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu SUPPORT. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

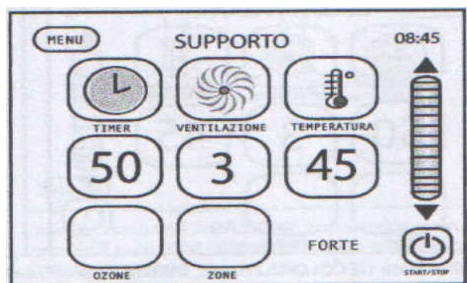

Ekran **SUPPORT _ STRONG (silna regeneracja)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu SUPPORT. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.

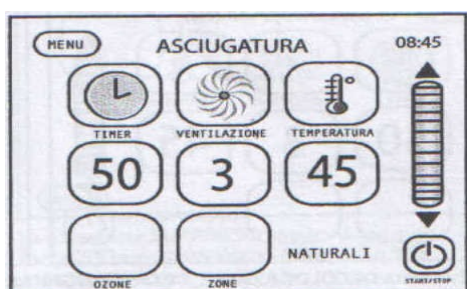

Ekran **SUPPORT _ NATURAL (regeneracja włosy naturalne)** wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu SUPPORT. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając **OZON** można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć **ZONE**, aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć MENU.