



FX 4000

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymagania stawiane przez użytkowników, łączący zgodność ze standardami bezpieczeństwa z łatwością obsługi.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zidentyfikować model infrazonu i potwierdzić zgodność z instrukcją, sprawdź dane na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy dane (napięcie i pobór mocy) są zgodne z wymogami urządzenia.
- Nie kładź na górze urządzenia rękawików, peleryn czy innych ubrań. Upewnij się, że wloty powietrza nie są zasłonięte i nic nie utrudnia cyrkulacji. Jeżeli góra urządzenia zostanie zakryta, nie będzie ono dobrze funkcjonować.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją lub niewłaściwym użytkowaniem – niezgodnym z przeznaczeniem oraz ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, użycie części zamiennych lub akcesoriów nie poleconych przez producenta również unieważnia gwarancję.
- W przypadku wersji wiszącej, producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki czy uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, niestabilnym zamontowaniem ramienia.
- Urządzenie może być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki lub z użyciem podstawowych ogólnodostępnych detergentów, należy jednak unikać środków zawierających alkohol czy aceton. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i że ostygło po ostatnim użyciu.
- W przypadku wymiany części wewnętrznych, czy też kabla zasilającego, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub elektrykiem.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony.

UWAGA!

ELEMENTÓW GRZEJĄCYCH – LAMP NIE NALEŻY ZOSTAWIAĆ WŁĄCZONYCH JEŚLI NIE PRZEPROWADZAMY ZABIEGU!

ZABIEGI

Czas temperatura oraz moc nawiewów są ustawiane indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę typ włosów poddawanych zabiegowi, rodzaj użytych preparatów i według tego ustawiać temperaturę. Przy szerokiej gamie dostępnych produktów i rodzajów włosów, fryzjer musi poprawnie określić czas i temperaturę, która jest najbardziej odpowiednia dla danego klienta. Co za tym idzie producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane nieprawidłowym użyciem sprzętu.

UWAGA – Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych – myjni, brodzików, zlewu itd. Urządzenie musi stać z daleka od osób używających prysznica/wody. Chroń oczy przed bezpośrednim kontaktem ze świecącymi lampami, nie naprawiaj lamp jeśli są włączone. Jeżeli oczy zostały narażone na bezpośrednią ekspozycję na światło lamp, skontaktuj się z lekarzem.

WAŻNE – woda powoduje ogromne zagrożenie nawet jeśli urządzenie jest wyłączone; odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej jeśli stoi w pobliżu myjni czy prysznica. Aby zapewnić bezpieczeństwo zaleca się stosować moc zasilania max. 30mA. Na wymianę części lub w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem czy elektrykiem.

FX 4000 – OPIS PRZYCISKÓW I PROGRAMÓW



Włącz urządzenie za pomocą przełącznika opisanego symbolem **0 / 1** (A). Na ekranie wyświetli się nazwa z logo producenta oraz nazwa produktu.

Wybór języka

Aby wybrać określony język przyciskaj guziki wyboru. Aby powrócić do Głównego menu wciśnij przycisk **+** (C)

Główne Menu

Wybierz odpowiednią opcję przechodząc pomiędzy nimi za pomocą strzałek (B-D)
Aby zatwierdzić wybór przyciśnij **+** (C)

Automatyczne Menu

Możesz wybierać pomiędzy pięcioma opcjami, przechodząc między nimi używając strzałek (B-D). Aby zatwierdzić przyciśnij **+** (C).
Aby powrócić do Głównego Menu przyciśnij **-** (F)


Program Zaakceptowany

Wyświetla się temperatura, czas i wentylacja. Można pomiędzy nimi przechodzić używając strzałek (B-D) i zmieniać proponowane automatycznie wartości za pomocą przycisków **+** i **-** (F-C). Edycja którejkolwiek z wartości spowoduje przejście do opcji Manualnej. Przejście za pomocą strzałek na nazwę programu i przyciśnięcie **-** (F) spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
Przyciśnięcie START/STOP (E) spowoduje uruchomienie bądź zatrzymanie programu.

Manualne Menu

Wyświetla się: temperatura, czas i wentylacja, których wartości można regulować za pomocą przycisków **+** i **-** (C-F). Temperaturę można ustawiać od 1-6, Czas od 1-60 minut, wentylacja posiada stopień regulacji 1-3. Przyciśnięcie START/STOP (E) spowoduje uruchomienie bądź zatrzymanie programu.

MONTAŻ STATYWU

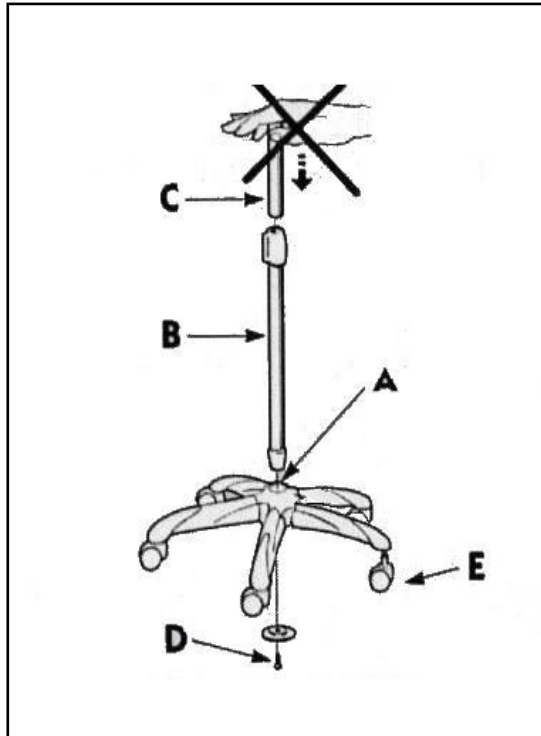


OPIS:

- A) BAZA
- B) RURA Ø45
- C) RURA Ø35
- D) ŚRUBA Z PODKŁADKĄ

1. Włóż rurę statywu (B) do otworu na górze pięcioramiennej bazy (A), następnie zabezpiecz ją wkręcając śrubę od spodu (D).
2. Przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara plastikową nakrętkę znajdującą się na górze rury statywu (B). Włóż w główną rurę mniejszą rurkę (C), przykręcając z powrotem plastikową nakrętkę. Upewnij się, że rurka (C) nie wyskoczy z większej rury (B).
3. Nałóż urządzenie na statyw (C) i wyreguluj jego wysokość za pomocą nakrętki.

MONTAŻ RAMIENIA

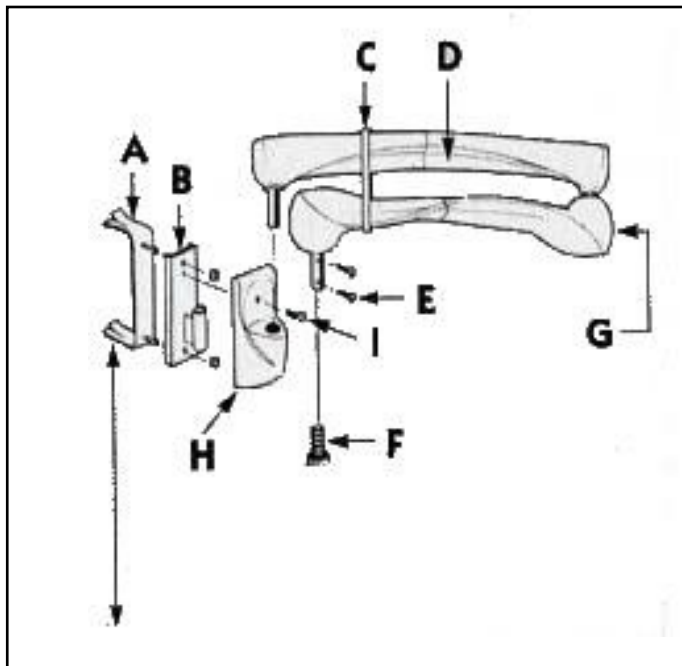

OPIS:

- A) WSPORNIK ŚCIENNY
- B) TALERZ
- C) OPASKA BLOKUJĄCA
- D) RAMIĘ
- E) ŚRUBY DO ZABEZPIECZENIA OSI
- F) OŚ PRZEGUBU
- G) ŚRUBY

1. Umieścić wspornik (A) na ścianie, zalecana wysokość maksymalna 190 cm.
2. Umocnić talerz (B) na wsporniku (A) używając dwóch nakrętek.
3. Zamontować osłonę (H) na talerzu (B) i przymocować śrubami (I)
4. **WAŻNE:** Bez zdejmowania opaski blokującej (C), która trzyma ramię złożone, nałożyć ramię (D) na talerz (B).
5. Po zamocowaniu dwóch śrub (E) na końcu ramienia (D) nałożyć oś przegubu (F) i przykręcić go śrubami.
6. Tylko teraz można usunąć opaskę blokującą ramię (C), trzymając jedną ręką ramię aby uniknąć gwałtownego odskoczenia do pozycji roboczej.
7. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazdka znajdującego się na ramieniu i podłączyć do głównego zasilania.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu zapisanej na certyfikacie.
2. Producent wymienia części bez opłaty.
3. Gwarancja nie obejmuje: A – uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub konserwacją, B – Usterkami spowodowanymi przez obsługę, C – uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, wypadkiem lub uszkodzeniem w transporcie.
4. Producent gwarantuje należyte zapakowanie sprzętu i dołączenie niezbędnych certyfikatów.
5. Jeżeli będziesz składał reklamację, przygotuj sobie certyfikat i kopię faktury, które dołącz do zgłoszenia.
6. Zachowaj opakowanie.